




Raccordement CS-D808 & CS-D1008

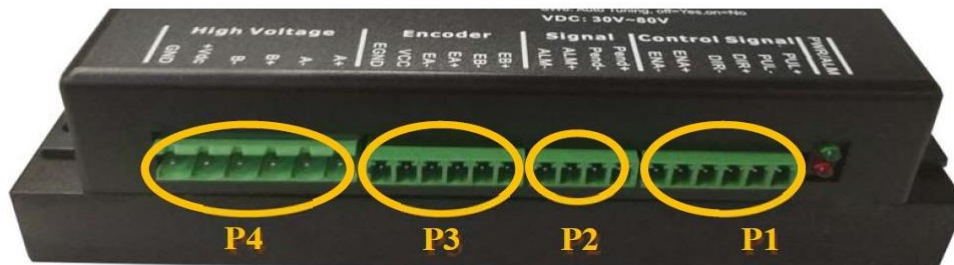

Control Signal	Axe 1	Axe 2	Axe 3
P1			
PUL+	CIK1	CIK2	CIK3
PUL-	0V	0V	0V
DIR+	DIR1	DIR2	DIR3
DIR-	0V	0V	0V
ENA+	*	*	*
ENA-	*	*	*

Encoder	
P3	
EB+	Jaune
EB-	Vert
EA+	Noir
EA-	Bleu
Vcc	Rouge
EGND	Blanc

High Voltage	
P4	
A+	Noir
A-	Rouge
B+	Vert/Jaune
B-	Bleu
+VDC	48~72V
GND	GND

CABLEH-BMxxxx

CABLEH-RZxxxx

* L'entrée ENA désactive le moteur lorsque elle est alimentée, il est inutile de la câbler si le contrôle de l'alimentation du moteur n'est pas requis.