




Câble de paramétrage (Protuner) RJ11 - RS232

Connecteur RJ11

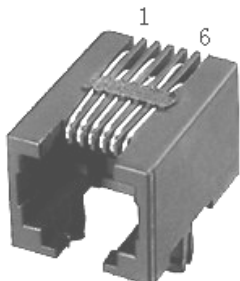

Utilisable avec les drivers:

Drivers pas à pas:

DMD5056, DMD8056, DMD8070, DM805-AI

Drivers servomoteurs hybrides:

ES-D508, ES-D808

Pin	Signal	Description	I/O
1	NC	-	-
2	+5V	+5V, laissé non raccordé pour utilisation sur PC	O
3	TxD	RS232 transmit.	O
4	GND	Ground.	GND
5	RxD	RS232 receive.	I
6	NC	-	-

2. Câble de raccordement au PC (DB9)

